

簡単操作ガイド

ユーザ定義サイズで印刷する方法 - CAPT 機 WindowsNT4.0/2000/XP 編-

対象機種: LBP-250/1110/1110Premium/1110SE

LBP-1120/1210

対象 OS : WindowsNT4.0/2000/XP

※LBP-1120 は WindwosNT4.0 には対応しておりません。

操作方法および画面のイメージは Windows2000 のものです。 LBP-1120 を例にしています。

概要

WindowsNT4.0/2000/XP 環境から、ユーザ定義用紙(任意の用紙サイズ)を印刷する手順についての説明です。

目 次

| 使用できるユーザ定義用紙サイズについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | |
|--|-------|--|---|
| Ⅰ ユーザ定義用紙サイズの設定手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | |
| • | 手順 I | プリントサーバで用紙を定義する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| • | 手順Ⅱ | プリンタドライバで用紙を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| ュ- | -ザ定義月 | 用紙サイズの印刷手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |

(全 10ページ)

■使用できるユーザ定義用紙サイズについて

レーザショット CAPT 機シリーズ (LBP-250/1110/1110Premium/1110SE/1210/1120) では、下記のユーザ 定義用紙サイズが利用できます。

12.7cm ≦高さ ≦35.56cm / 7.62cm ≦幅 ≦21.59 cm

※ 幅 182mm 未満の用紙の場合、長さ 236mm 以上の用紙は使用できません。誤ってお使いになると、プリンタが故障する恐れがあります。必ず 235mm 以下の用紙をお使いください。

【注意点】

- 縦長であることが必要です。(幅≦高さ)
- 上下左右の余白(各マージン)は、5mm以上設定してください。
- 10cm ≤ 有効印字領域の高さ、5cm ≤ 有効印字領域の幅となるようにしてください。

■ユーザ定義用紙サイズの設定手順


WindowsNT4.0/2000/XP の場合、プリンタで使用できる条件に合致するユーザ定義用紙をプリントサーバで定義し、その用紙をプリンタドライバで選択します。 ユーザ定義用紙サイズを使用するには、以下の手順で設定していきます。

- I. プリントサーバで用紙を定義する
- II. プリンタドライバで用紙を設定する
- ※ WindowsXP の場合、コンピュータの管理者権限でログオンしてください。
- ※ WindowsNT4.0/2000 の場合、PowerUSER・Administrator 権限でログオンしてください。




●手順 I プリントサーバで用紙を定義する


- [スタート]→[設定]→[プリンタ]で使用するプリンタアイコンを選択します。
 - ※ Windows XP の場合は、「スタート]→「コントロールパネル]→「プリンタとその他のハードウェア] →[プリンタと FAX]をクリックし、[プリンタ]フォルダを開きます。 (お客様の環境により表示場所が異なる場合があります)
- 2. 「ファイル」メニューの「サーバーのプロパティ」を選択します。

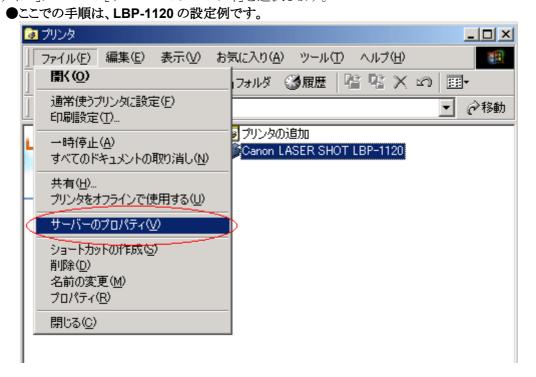


3. 「プリントサーバーのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

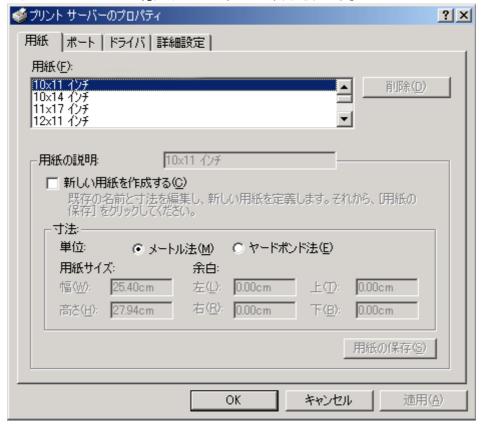

- **4.** [用紙]タブの[新しい用紙を作成する]にチェックマークをつけ、[用紙の説明]にユーザ定義用紙の名前を入力します。
 - ※ WindowsXP の場合は、[用紙名]と表示されます。
 - ※ 既に登録されている用紙の名称と同じ名称は使えません。
 - ●ここでは「サンプル」という名前のユーザ定義用紙を作成している例です。

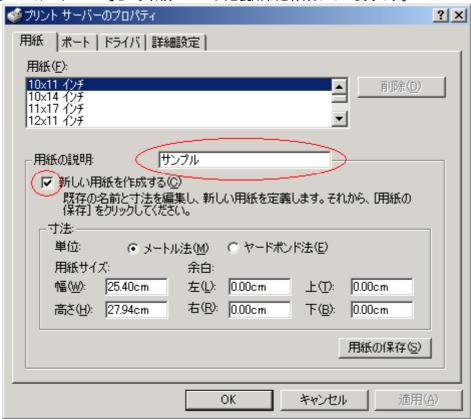


5. 使用するユーザ定義用紙サイズの幅や高さ、余白を設定し、[用紙の保存]ボタンをクリックします。 ●ここでは「幅 120mm×高さ 180mm」サイズの例です。

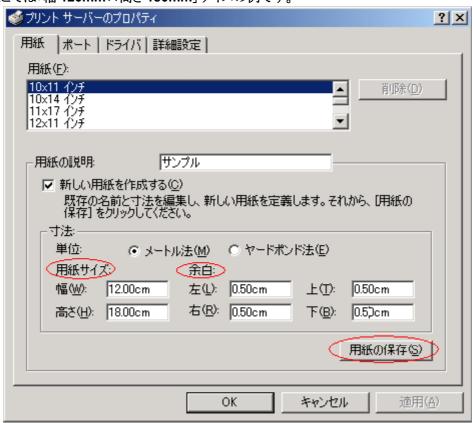

※上下左右の余白は、5mm以上設定してください。

※縦長であることが必要です。(幅≦高さ)

6. 作成した用紙がリストに追加されていることを確認して[閉じる]ボタンをクリックします。

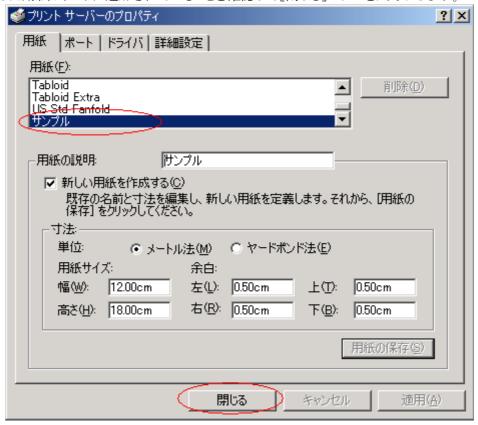


5




●手順 II プリンタドライバで用紙を設定する

- [スタート]→[設定]→[プリンタ]で使用するプリンタアイコンを選択します。
 Windows XP の場合は、[スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[プリンタと FAX]をクリックし、[プリンタ]フォルダを開きます。
 (お客様の環境により表示場所が異なる場合があります)
- 2. 使用するプリンタドライバアイコンを選択し、[ファイル]メニューで[プロパティ]を選択します。

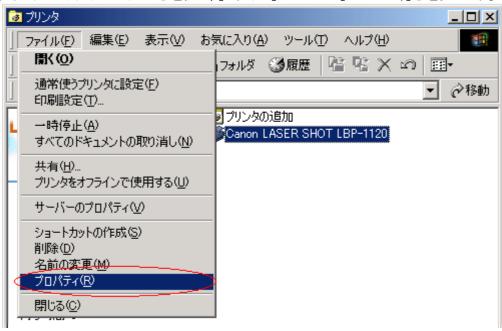

3. 「用紙の選択〕タブを表示します。

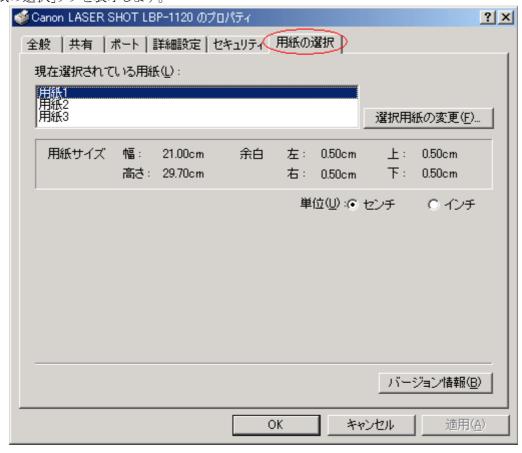


4. CAPT機では、3種類のユーザ定義サイズを設定することができます。 <現在選択されている用紙>の一覧に表示されている用紙 1~3で、設定(変更)したい用紙を選択してから[選択用紙の変更]ボタンをクリックします。




5. <選択用紙の変更>ウィンドウが開き、サーバのプロパティで設定したユーザ定義用紙サイズが表示されます。

使用する用紙を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

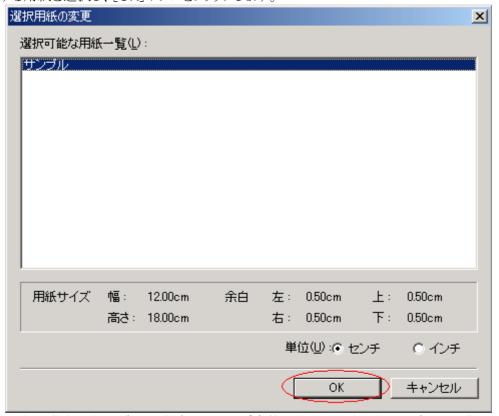

※ <選択可能な用紙一覧>に作成したユーザ定義用紙が表示されない場合には、《●手順 I 》で作成した用紙サイズ、余白が使用できる範囲かどうか再確認してください。


6. <現在選択されている用紙>リストに作成したユーザ定義用紙が設定されます。[OK]ボタンをクリックします。

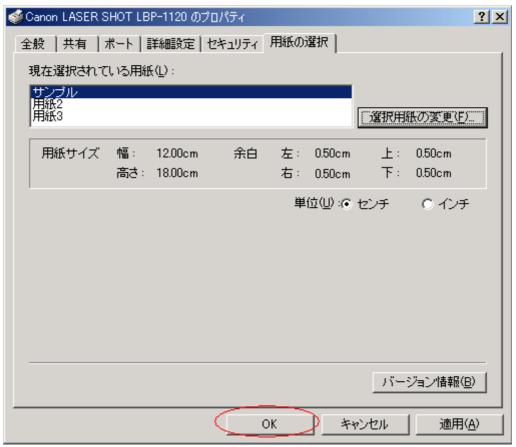



■任意の用紙サイズ(ユーザ定義用紙サイズ)の印刷手順

- 1. 使用するアプリケーションの「印刷」]設定からプリンタドライバのプロパティを表示します。
- 2. [ページ設定]シートを表示します。
- 3. [原稿サイズ]もしくは[出力用紙サイズ]で作成したユーザ定義用紙サイズを選択します。

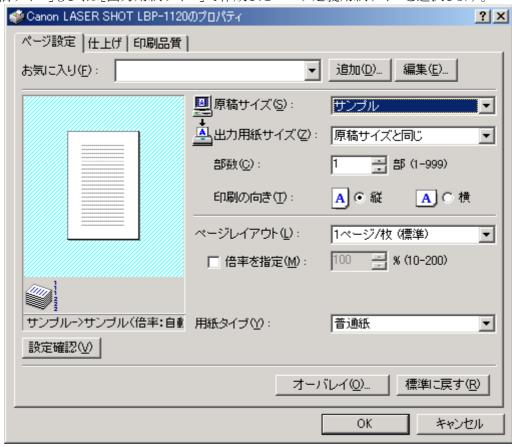

4. [OK] ボタンをクリックし、アプリケーションから印刷をします。



簡単操作ガイド

ユーザ定義サイズで印刷する方法 - CAPT 機 WindowsNT4.0/2000/XP 編-

履歴: 2002年12月 初版

制作: キヤノンカスタマーサポート株式会社 著作: キヤノンマーケティングジャパン株式会社

TEL 050-555-90061

「キヤノン」「Canon」、その他本文中の社名や商品名は一般に各社の登録商標または商標です。 Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。 製品の改良のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

記載の内容は2002年12月現在のものです。

本簡単操作ガイドのすべてあるいは一部を、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の許可なく無断で複写、複製、転記することを禁止します。